

オクトパスベース 緑墨

品番
GMW-OB

このたびは オクトパスベース 緑墨 をお買い求めいただき、ありがとうございます。

この商品は、電動式吸盤で何処にでも吸着できる緑墨の補助ベースです。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書を必ず読み、記載の手順に従ってご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる場所に、大切に保管してください。

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

各部の名称と機能

レーザーレベル保持ブラケット 【本体】

ブラケットロックボタン

[STOP]
ストップボタン

水平気泡管

電池残量



電池残量インジケータ

電池残量が少なくなると、電池残量インジケータが点滅し、警告ブザー音でお知らせします。

【本体】
**レーザーレベル
取付用ねじ (5/8")**

地墨レーザー照射対応

吸着度



吸着度インジケータ

吸着状態が低く、吸着使用ができないことを警告ブザー音でお知らせします。

【本体背面】

吸着パッド

 電源ボタン

 充電ケーブル接続口
保護キャップ付

仕様

品 番	GMW-OB
耐 荷 重	9.8N (1.0kgf)
吸 着 度	約50kPa
レーザーレベル取付用ねじ	5/8 インチ
使用 時 間	約2時間※
充 電 時 間	約8時間
使用 温 度	0°C~40°C
保 管 温 度	-10°C~50°C

本 体 サ イ ズ	約115×80×140mm
本 体 質 量	約270g
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池
電 圧	3.7V
容 量	1800mAh
付 属 品	充電ケーブル (1m) …… 1本 吸着パッド (予備) …… 1個

※吸引時の吸着度レベルに応じて変化するため、満充電時で最短時間での目安です。



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分しています。

警告 『死亡や重傷を負う、または火災が発生するおそれがある内容』です。

注意 『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。

警告

- クレーンなど重機との併用は行わないでください。
- 短時間使用を行う機器のため、吸着した状態で長時間の使用を行わないでください。
- 万一吸着物がはずれても危険がないように、周囲の安全を確認しながらご使用ください。
- 本体USB差込口を、釘などでショートさせないでください。
- 使用する前に、必ずUSBケーブルを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、USBケーブルを高熱の物、油、角のところがった所などに近づけないでください。

- USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 周囲状況も考慮し、可燃性の物、ガスのあるところでは使用しないでください。また、充電も行わないでください。
- 充電中に本体を布などで覆わないでください。
- 本製品は、落としたりぶつけたりすると、故障の原因になる上、内蔵バッテリーのショートによる発火や破裂を起こす恐れがあります。

注意

- 使用される前に、本製品に破損などがないかご確認ください。
- 吸着面のゴミ、汚れを取り除き、きれいにしてからご使用ください。
- 対象物の吸着面に穴があつたり、通気性の高い素材には使用できません。
- 塗装面、壁紙に使用する場合、状況によっては塗装や壁紙が傷むことがあります。
- 本製品は急速充電には対応していません。

- 使用中は、常に吸着パッドが十分吸着していることを確認しながら作業を行ってください。
- 対象物の材質や、表面仕上げによっては仕様の耐荷重に満たない場合もございますのでご了承ください。
- ナイフやドライバーなど鋭利な道具で吸着パッドを無理矢理剥がさないでください。
- 本製品の用途以外のご使用は事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。



ご使用前の準備


■レーザーレベル保持ブラケットの組み立て

■組み立て

- ① 本体とレーザーレベル保持ブラケットの溝を合わせ、矢印方向にスライド挿入します。
- ② 「カチッ」と音がするまで、しっかりと奥まで挿入します。
- ③ ブラケットロックボタンが飛び出していること、レーザーレベル保持ブラケットが確実に固定されていることを確認してください。

■取り外し


ブラケットロックボタンを押しながら、レーザーレベル保持ブラケットをスライドさせて取り外してください。

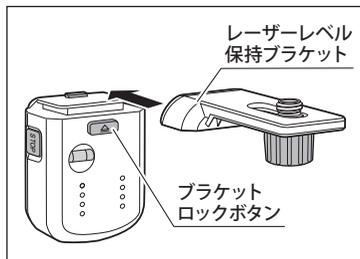

■充電方法

⚠注意 ●ご購入後最初に使用する時、長時間使用せず保管していた場合は、使用する前に充電を行ってください。

- ①本体充電口の保護キャップを外して、付属の充電ケーブルを右図のように取り付けます。
- ②充電が開始され、電池残量インジケータが [点滅] します。
- ③電池残量インジケータが [点滅] → [点灯] に切り替わると、充電完了となります。充電ケーブルを取り外し、本体充電口の保護キャップを元のとおりに取り付けてください。

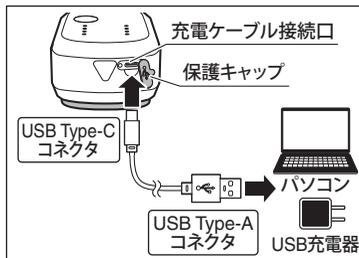

■バッテリーについて

- 充電後、約6ヶ月以上放置した場合、自然に放電し、蓄電機能が低下します。6ヶ月に一度は必ず充電するようにしてください。
- 不要となった本製品（内蔵バッテリー）は環境保護のため、一般のゴミと一緒に捨てないでください。



Li-ion

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池は、リサイクル可能な資源です。最寄りのリサイクル協力店（リサイクル表示のある販売店）までお持ちください。

■運転確認

⚠注意 ●毎使用前に必ず行ってください。


1 電源のON/OFF確認

■電源ON

- ①⏻電源ボタンを1回押し、電源を入れます。
- ②電源が入ると、電池残量インジケータが点灯します。
※電池残量に応じて電池残量インジケータが点灯します。

■電源OFF

- ①[STOP]ストップボタンを長押しすることで、電源が切れます。
- ②電源が切れると、インジケータは全て消灯します。
※操作しない状態で放置すると、自動で電源が切れます。（約30秒）

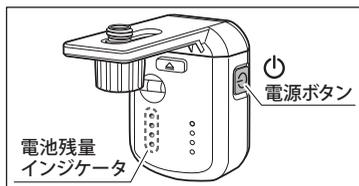

2 吸引運転のON/OFF確認

⚠注意 ●落下しないように本体を手で保持しながら操作を行ってください。

■吸引運転ON

- ①⏻電源ボタンを押して電源を入れ、平らな面に吸着面を軽く押し付けます。
- ②もう一度⏻電源ボタンを押すと吸引運転が開始されます。
- ③「ピピピ・・・」とブザー音が鳴りながら吸引を行い、吸着度が高くなるとブザー音が停止します。
- ④吸着度インジケータが全点灯状態まで吸引されると、自動的に吸引運転が停止されます。
※吸着度インジケータが全点灯するまで、吸引運転を連続して行います。
- ⑤吸着面の吸着度が低くなってくると、自動的に吸引運転が開始されます。



■吸引運転OFF

- ①[STOP]ストップボタンを押すと吸引運転が停止します。
- ②吸着対象物から本体を取り外すことができます。




使用方法

■グリーンレーザー 緑墨 GMW-4の取り付け

⚠注意 ●グリーンレーザー 緑墨 GMW-4の電源はOFFの状態で行ってください。
不意なレーザー照射や、取り付け時の振動で精度不良になる原因となります。


- ①レーザーレベル保持ブラケットにグリーンレーザー 緑墨 GMW-4 本体を載せ、ねじ穴とレーザーレベル取付用ねじの位置を合わせます。
- ②レーザーレベル取付用ねじをしっかりと締め、固定してください。

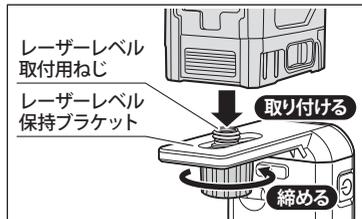

■設置

⚠注意 ●吸着度インジケータで吸引状態を確認できるまで、落下しないように本体を手で保持してください。
●設置が完了するまでは、レーザーレベルの電源は入れないでください。


- ①電源ボタンを押し、電源を入れます。
- ②設置したい壁や柱に吸着面を軽く押し付けます。気泡管を目安に、本体が水平になるようにします。
- ③もう1回電源ボタンを押し、吸引運転を開始します。吸着度インジケータで吸引状態を確認します。
- ④設置が完了したら、グリーンレーザー 緑墨 GMW-4の電源を入れてレーザー照射を行ってください。

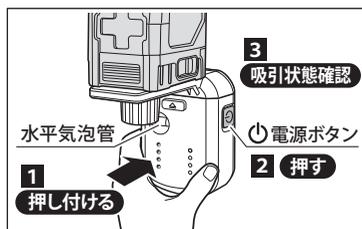

■取り外し

⚠注意 ●落下しないように本体を手で保持しながら操作を行ってください。

- ①[STOP]ストップボタンを押すと、吸着が解除されます。
- ②吸着対象物から本体を取り外します。

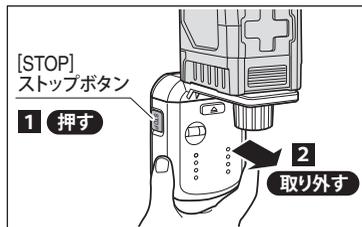

■吸着パッドの交換

吸着度が上がりにくくなった、また上がらなくなった場合は、吸着パッドの交換を行ってください。

- ①本体背面から吸着パッドを取り外し、両面テープ残りや、汚れ、ゴミを綺麗に拭き取ります。
- ②新しい吸着パッドの両面テープ剥離紙を剥がし、本体背面に貼り付けてください。

