

スケールルーペ


NSL-10-S/NSL-10-1

この度は、スケールルーペをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用に際し、本説明書を最後までお読みいただき、正しい使い方で長くお使いいただけますようお願い申し上げます。

■各部の名称

焦点の合わせ方

接眼部を覗きながら焦点リングを回し、対象物に焦点を合わせてください。

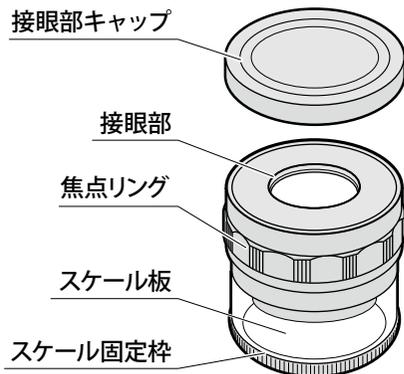

■仕様

品番	NSL-10-S	NSL-10-1
倍率	10倍	
視野	26mm	
有効径	20mm	
レンズ材質	ガラス	
スケール板	φ35×D1.3mm	
本体サイズ	φ45×H45mm	
質量	約73g	

■付属品

- スケール板(取付済)……………1枚
- 接眼部キャップ……………1個
- 収納ケース……………1個
- ウェス……………1枚

■ご使用にあたって

⚠ 警告



- ルーペを通して太陽やスポットライト、サーチライトなどの強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
- ルーペを通して太陽光や強い光を体に当てないでください。やけどの恐れがあります。
- ルーペを直射日光及び反射光の当たる場所に放置しないでください。発火の恐れがあります。

⚠ 注意


- 落としたりぶついたりしないでください。
- 雨の中や湿気の多い場所、高温・低温環境下、直射日光の当たる場所での使用、保管はおやめください。
- レンズの表面の汚れは強くこするとレンズに傷をつける恐れがありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因になりますので、絶対におやめください。

■スケール板の交換方法

- ①スケール固定枠を回して開けます。
- ②使用するスケール板をセットします。
- ③スケール固定枠を元通りに装着してください。

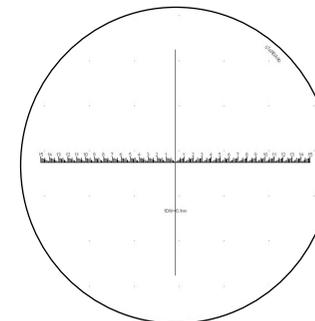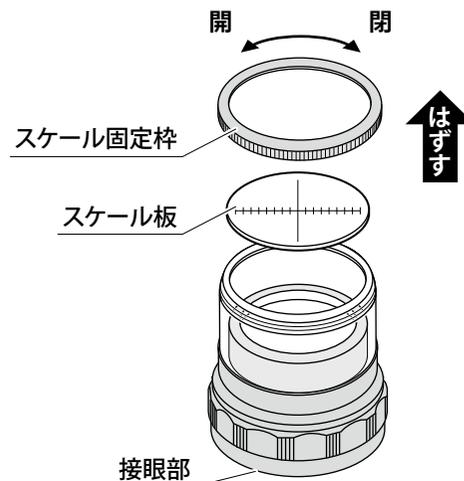

■NSL-10-S スケール板

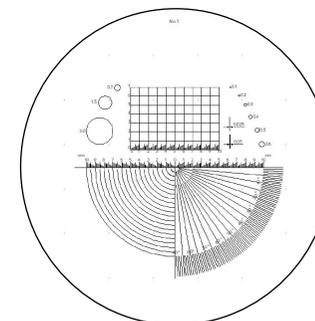

■NSL-10-1 スケール板

SCALE LOUPE

NSL-10-S/NSL-10-1


Thank you for purchasing the Scale Loupe.

Please read this manual thoroughly before use to insure proper operation and long service.

PARTS IDENTIFICATION

FOCUSING

Turn Focusing Ring while looking through the Eyepiece until image is in focus.

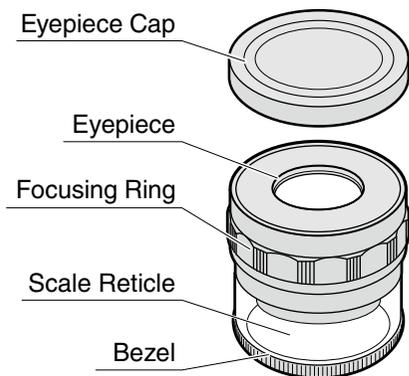

SPECIFICATIONS

Model No.	NSL-10-S	NSL-10-1
Magnification	10 X	
Field of View	26mm	
Effective Diameter	20mm	
Material	Lens: Glass	
Reticle Diameter	φ35 X D1.3mm	
Dimensions	φ45 X H45mm	
Weight	approx. 73g	

Accessories

- Scale Reticle (installed)1
- Eyepiece Cap1
- Storage Case1
- Lens Cloth1

PRODUCT NOTES

CAUTION



- Never look at sun or strong light through the Loupe, there is risk of eye damage.
- Do not expose skin to sunlight or strong light through the Loupe, there is risk of burns.
- Do not leave Loupe in direct or indirect sunlight, there is risk of fire.

NOTICE


- Handle with care. Please protect from strong forces or shock.
- Please do not use or store instrument in rain or locations with excessive humidity. Do not use or store at extreme high or low temperatures. Keep out of direct sunlight.
- Clean lens with lens cloth and use gentle motion to prevent dirt from scratching surface.
- Use only as directed; improper use may cause accident or injury.

EXCHANGING SCALES

- ① Rotate the Bezel to remove.
- ② Place the desired Reticle on the Loupe.
- ③ Replace the Bezel and rotate to hold Reticle in place.

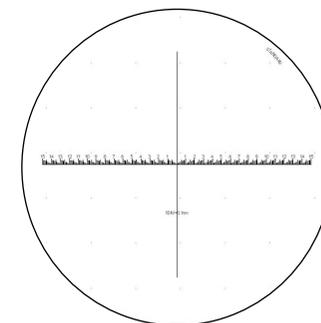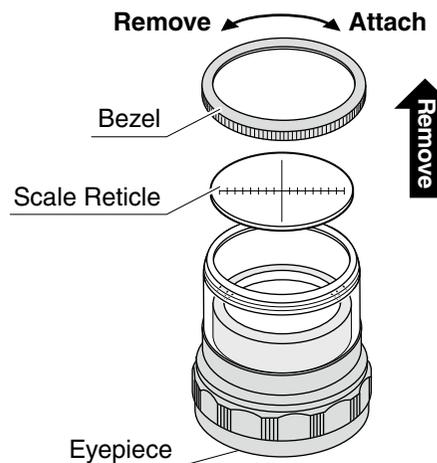

NSL-10-S Scale Reticle

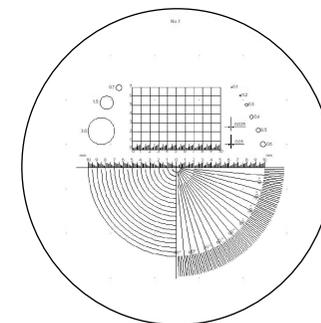

NSL-10-1 Scale Reticle